

# NOTICE D'INSTALLATION

Toutes les étapes pour installer votre **Webbox**.

powered by **Wepub**

Date: 18/09/2018

Version: V1.02



## Sommaire

- 1- CONNECTER
- 2- MISE EN ROUTE
- 3- AJOUTER
- 4- VERIFIER
- 5- PARAMETRAGE WEBOX
- 6- PARAMETRAGE TV
- 7- UTILISATION

## 1-CONNECTER


Vous devez connecter votre boîtier à l'aide des 3 câbles :

- **Alimentation** (Convertisseur 220-5V),
- **Ethernet** (Connexion à votre routeur pour Internet).
- **Hdmi** (Vidéo),



## 2-MISE EN ROUTE

Lorsque votre boîtier démarre pour la première fois vous devez voir apparaître son **numéro de série** ainsi que son **code**.

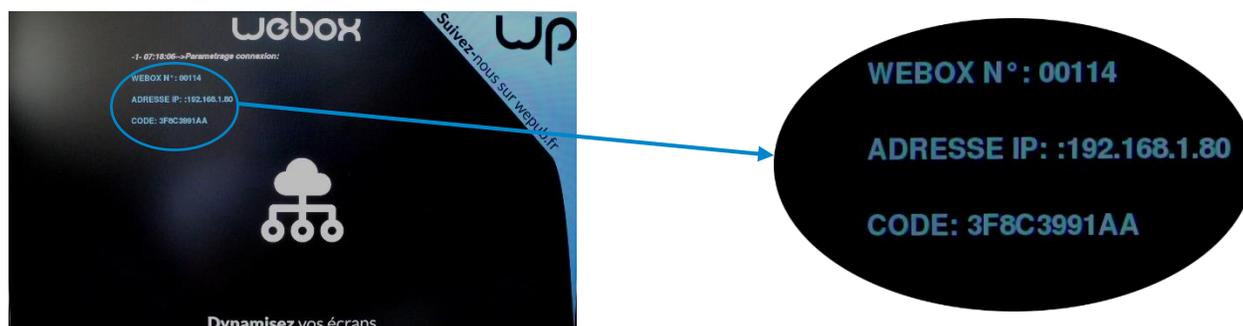

Si ce message n'apparaît pas, cela signifie que votre player est déjà connecté sur votre espace. Vous pouvez passer directement à l'étape 5.

## 3-AJOUTER

Pour ajouter votre boîtier à votre compte, vous devez :

<p>Cliquez sur « Ajouter boîtier ». Entrez le numéro de série et le code.</p>	<p>The screenshot shows a dialog box titled 'Ajouter boîtier'. It contains the text 'Veuillez entrer le numéro de série et le code associé...'. Below this, there are two input fields: 'Numéro de série: 00114' and 'Code: 3F8C3991AA'. A green checkmark is overlaid on the dialog box, indicating successful entry.</p>
<p>Appuyer sur valider Appuyez sur valider et redémarrer l'application</p>	<p>The screenshot shows the application interface after the dialog box is closed. A message box is displayed with the text 'Création terminée avec succès, vous devez redémarrer l'application!!'. A green checkmark is overlaid on the message box, indicating successful completion.</p>

## 4-VERIFIER

Après redémarrage de l'application vous devez voir apparaître le numéro de série de votre **Webox**. Cliquez dessus pour prendre le contrôle. A vous **de jouer...**

## 5- PARAMETRAGE PLAYER - WEBBOX


### A – Le Wifi

Le paramétrage wifi se réalise facile avec une simple souris usb branchée sur la webbox.

Un clic gauche fait apparaitre un menu de configuration :




Il faut cliquer sur configuration :

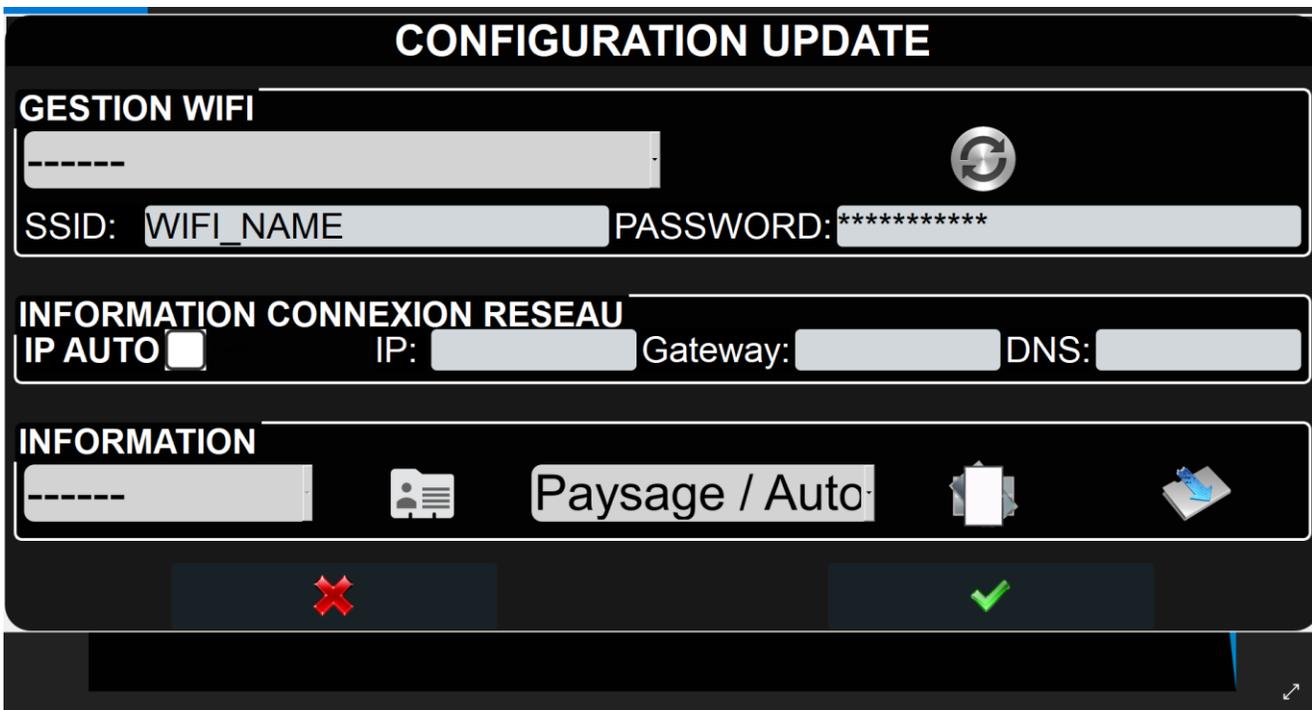

## B- Configuration mode Ecran : Portrait ou Paysage

Cette configuration est possible dans le même menu configuration.

Il est important de ne pas modifier d'éventuel paramétrage dans le menu du moniteur. C'est la WeBox qui gère la rotation de l'image.

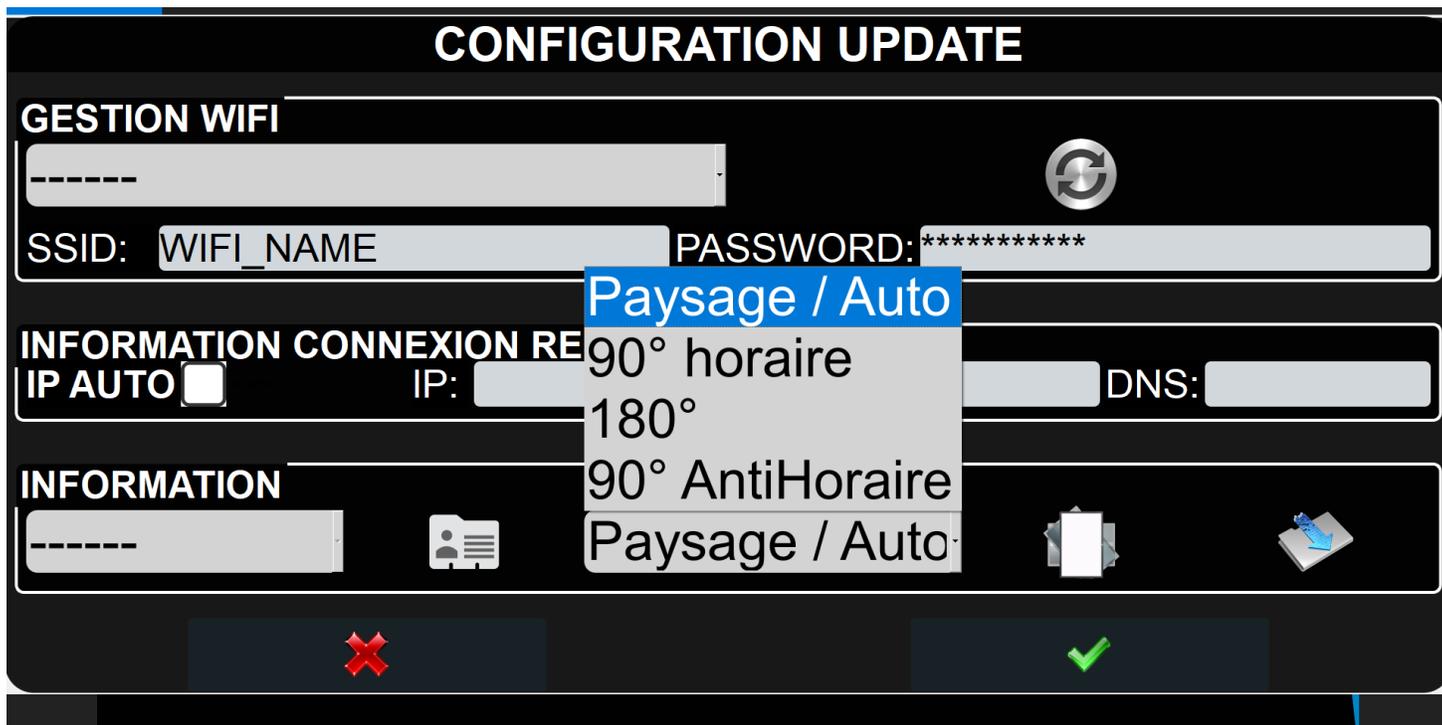

## 6-PARAMETRAGE TV - MONITEUR

L'installation est presque terminée.

**Il faut cependant vérifier 2 réglages du moniteur pour que le système soit complètement opérationnel :**

**A/ paramétrage hdmi cec :**

**Afin que le player webox puisse démarrer automatiquement le moniteur, il faut activer le mode HDMI CEC.**

**Ce mode se trouve dans les paramètres, il s'appelle différemment suivant les marques :**

Marque	Nom hdmi CEC
AOC	E-link
Hitachi	HDMI-CEC
LG	SimpLink
Mitsubishi	NetCommand for HDMI

<b>Onkyo</b>	<b>RIHD (Remote Interactive over HDMI)</b>
<b>Panasonic</b>	<b>VIERA Link or HDAVI Control or EZ-Sync</b>
<b>Philips</b>	<b>EasyLink</b>
<b>Pioneer</b>	<b>Kuro Link</b>
<b>Samsung</b>	<b>Anynet+</b>
<b>Sharp</b>	<b>Aquos Link</b>
<b>Sony</b>	<b>BRAVIA Link or BRAVIA Sync</b>
<b>Toshiba</b>	<b>Regza Link or CE-Link</b>

## **B/ Paramétrage des veilles**

**Il est important que le moniteur ne se mette pas en veille.**

**Dans les paramètres, il faut vérifier que les économiseurs d'écran, veille soient off.**

## **C/ Ordre de démarrage.**

**Lorsque le player démarre, il faut que le moniteur soit déjà allumé, afin que le player détecte la résolution de l'écran.**

## **6-UTILISATION**

Lorsque tous les points précédents sont correctement paramétrés, l'utilisation de l'affichage dynamique doit être transparente.

C'est-à-dire, que vous n'aurez plus besoin de vous soucier de son fonctionnement.

Il s'allumera et s'éteindra automatiquement.